


# MONTERINGSANVISNING

## Veggurinal FR 602

- A** Skru fast gavlkonsollene på veggen (rustfrie skruer finnes som tilbehør). Ved montering skal den minste konsollen monteres ved avløpsgavelen, og den største ved motsatt gavel. Plasser dem ca 150 mm fra enden av gavlen på urinalen. Vanlig monteringshøyde, om urinalen skal anvendes av voksne, er 650 mm fra gulv til urinalens fram – kantsvulst. Øverste hullet i begge konsollene skal da borres 500 mm over gulvet.
- B** Sett på urinalen og kontroller at den er rett. Eventuelt juster konsollene som har avlange skruehull.
- Om urinalen er lengre en 2,4 m, medfølger 1 - 2 midtkonsoller. Disse kan monteres på valgfri plass under rennen etter at gavlkonsollene er montert og urinalen er lagt på.
- C** Merk ut hvor hullene for veggplaten skal borres. Bor hull for skruer eller plugg. Sprederrøret, med dekkplate, skrues fast med samme skrue som veggplaten i urinalens overkant. (Skrue torx RTS 4,2 x 32 samt plugg medfølger).
- D** Anslutt vannet på sprederrøret DN 15.
- E** Anslutt utløpsrør/vannlås (tilbehør) på urinalens utløp DN 40.

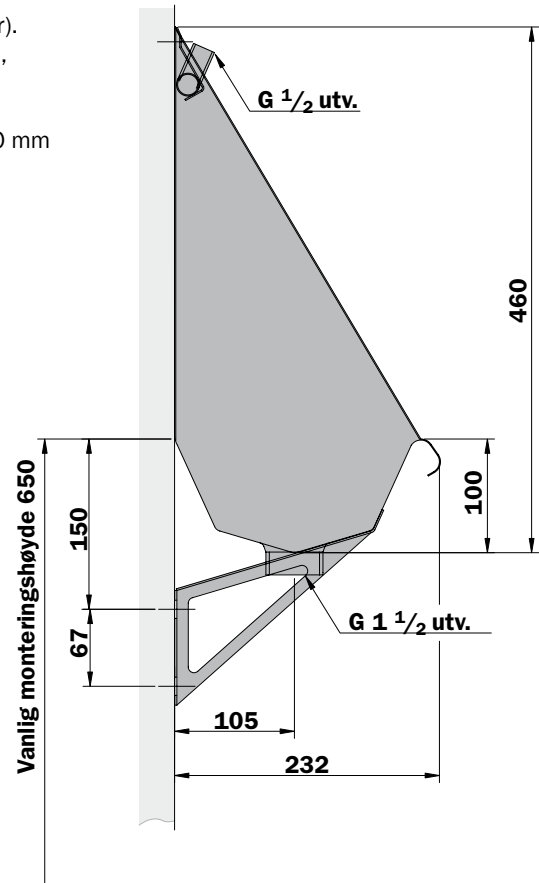

### Antall konsoller:

- 2 st L = 400 – 2400 mm
- 3 st L = 2500 – 3700 mm
- 4 st L = 3800 – 5900 mm